
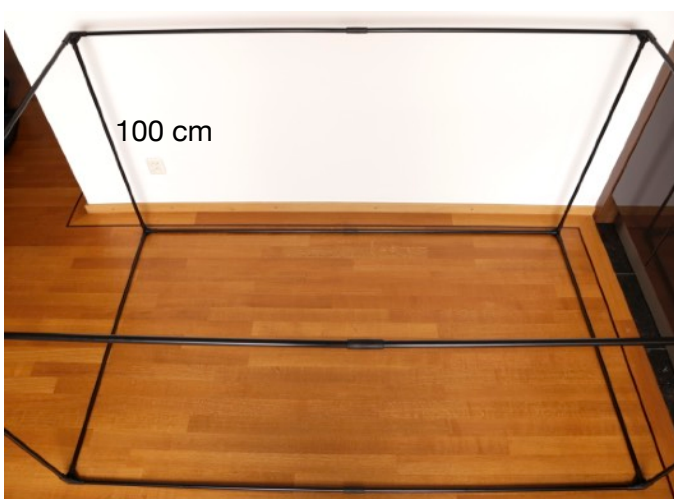


Het opzetten van opnametent Bresser BR-PTH200:

- Leg als eerste alle onderdelen uit. (er zitten ook wat reserve onderdelen bij, u gebruikt niet alles)
- Leg vervolgens het frame uit zodat de tent liggend kan worden opgebouwd. De lange zijde bestaat uit 2 korte stangen van 100 cm; deze worden met een verbindingstuk gekoppeld tot 200 cm.
- De korte zijde bestaat uit 1 stang van 120 cm.
- De hoekverbinding heeft 2 ondiepe kanten en 1 diepe. De diepe kant gaat op de 120 cm stang.
- Bouw het frame verder in elkaar en **zorg daarbij dat de stangen goed in de verbindingstukken komen te zitten**, anders past de tent later niet goed om het frame.
- Plaats in de 4 hoeken stangen van 1 meter en bouw de bovenkant net zo op als de onderkant.
- Doe vervolgens de rechte ritsen van de tent open, zodat de tent over het frame gelegd kan worden.
- Daarna de ritsen sluiten en de tent rechtop zetten. De brede flap hoort aan de bovenzijde te komen.

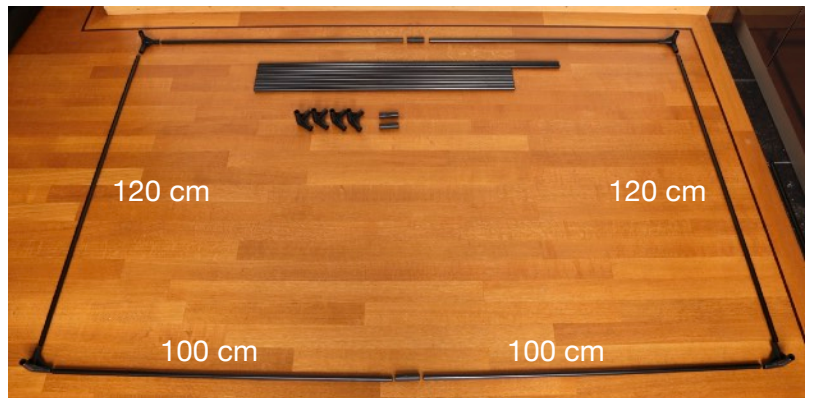

Afwerking interieur.

- Plaats de 3 achtergrondklemmen vanuit het midden van de stang achter in de tent.
- De LED verlichting is magnetisch en kan geplaatst worden op de 4 stangen voor in de tent onder een hoek van 45 graden. Afhankelijk van het onderwerp kan de verlichting verschoven worden. 2 Lampen per stang geeft rondom verlichting.
- Er zijn smalle witte doeken meegeleverd; deze kunnen voor de verlichting aan de stang opgehangen worden met haakjes. Dit is om het licht te verzachten en egaler te maken.
- Er zitten 3 gaten in de rand van de tent waar de bedrading door naar buiten geleid kan worden.
- Het grote witte doek kan indien gewenst aan de voorzijde bevestigd worden met klittenband.

